



https://www.bricotoo.com/plaque-d-assemblage-pour-patere-sur-lisse-p60668 Tel: 02 43 05 09 81 Fax: 02 43 30 26 16

PLAQUE D'ASSEMBLAGE POUR PATÈRE SUR LISSE

SIRO



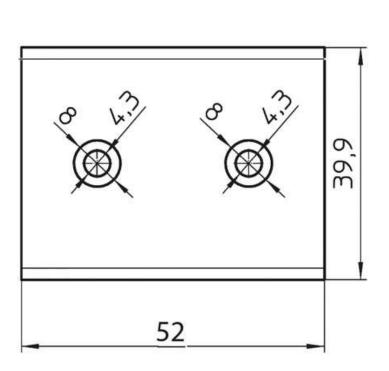

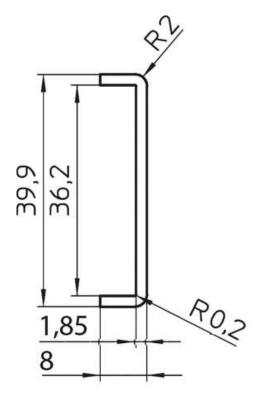

https://www.bricotoo.com/plaque-d-assemblage-pour-patere-sur-lisse-p60668

Tel: 02 43 05 09 81 Fax: 02 43 30 26 16 www.bricotoo.com