


CHARNIÈRE INTERMAT 8687 165°


HETTICH


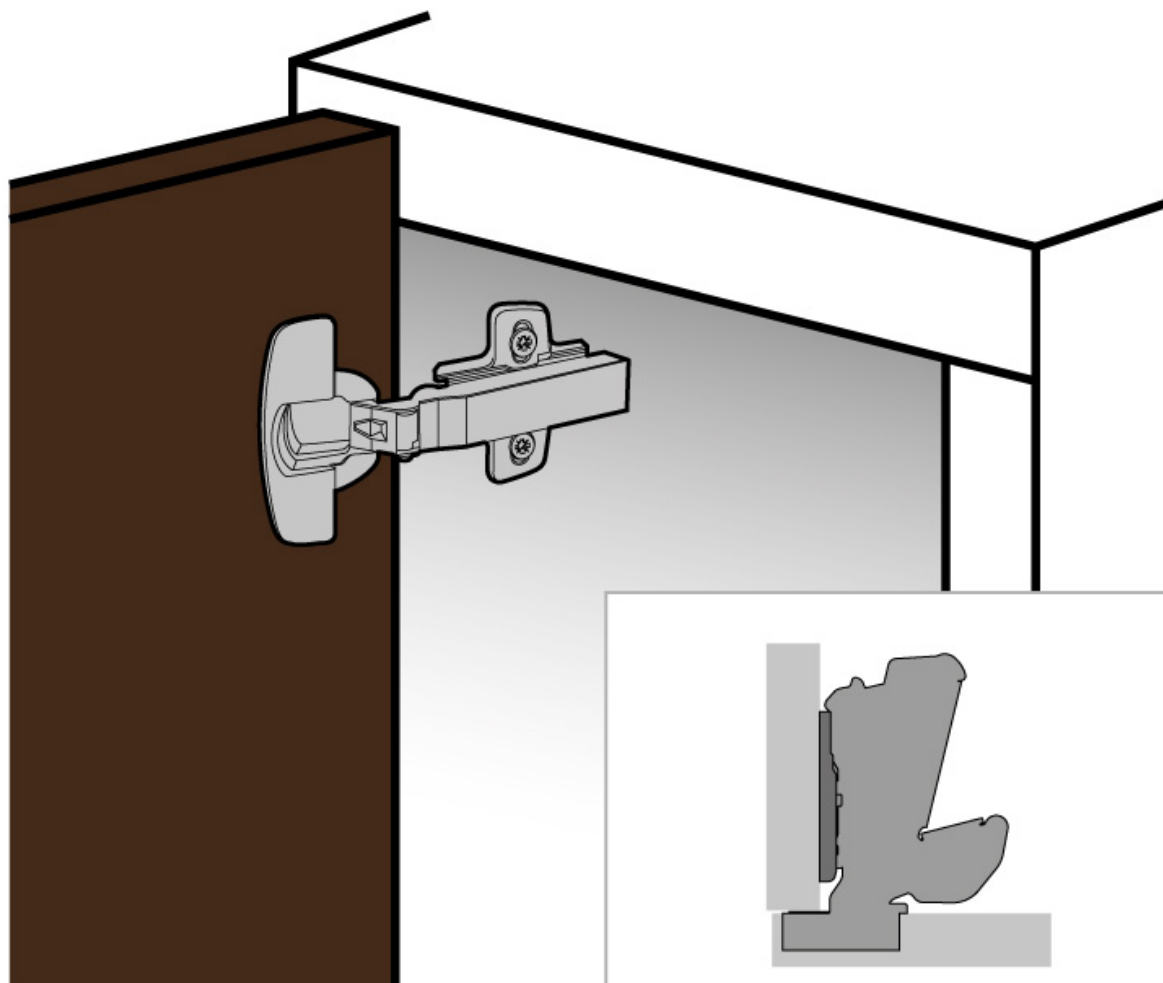


Montage en applique

CHARNIÈRE INTERMAT 8687 165°

HETTICH

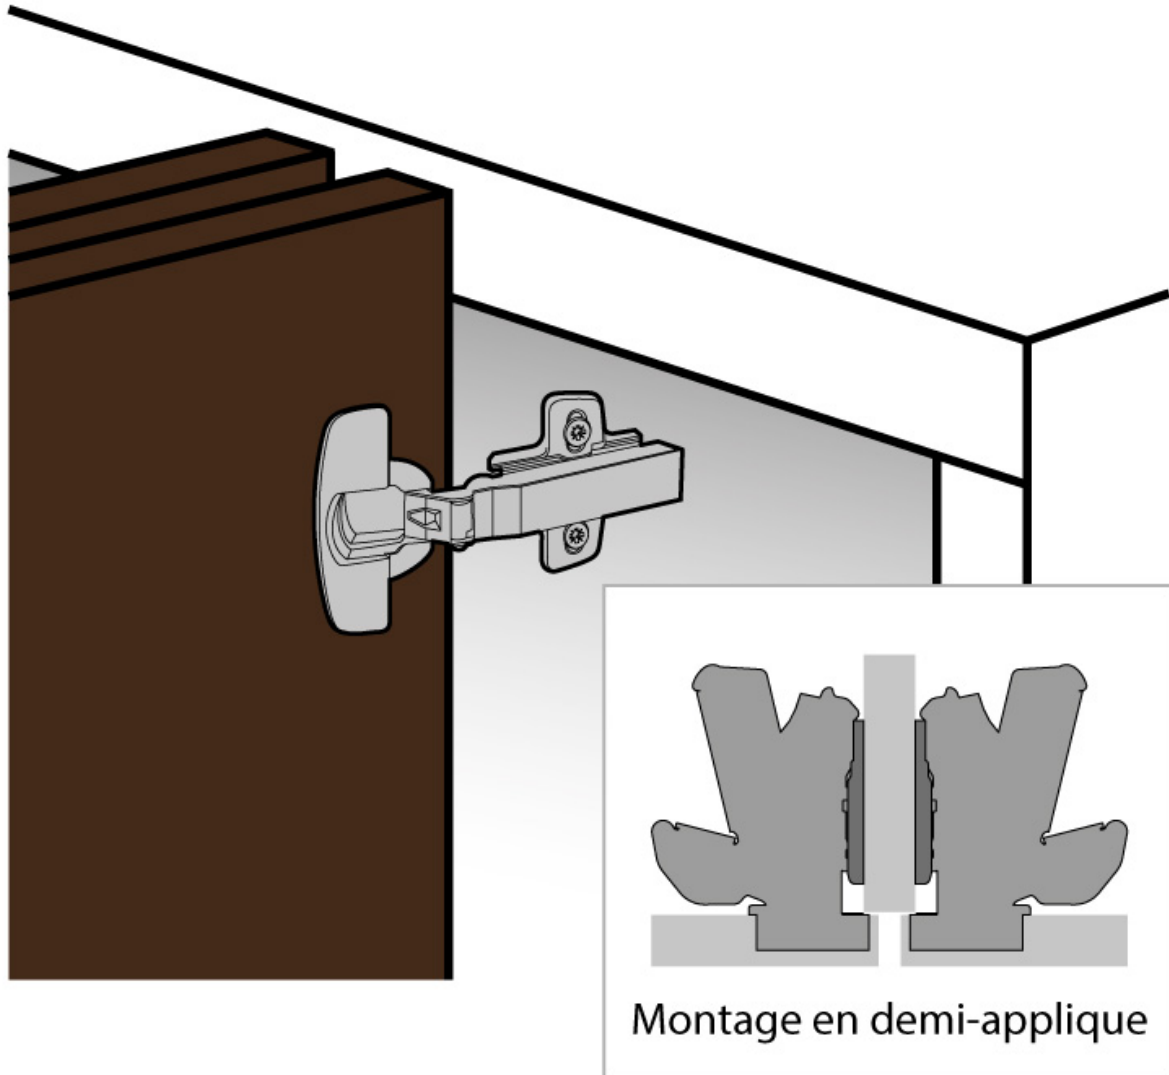
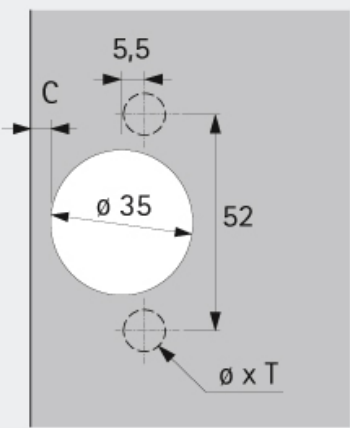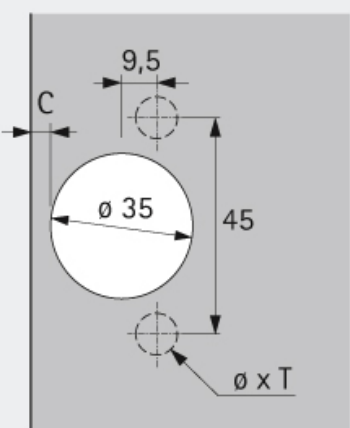
| Montage du boîtier | Schéma de perçage | Alésage de fixation ø x T mm |
|------------------------------|--|---------------------------------|
| à visser TH 52 |  | - |
| à enfoncer TH 53 | | ø 10 x 11 |
| Montage rapide Fix THS 55 | | ø 10 x 6 |
| | | |
| |  | |
| Montage rapide Fix TB 55 | | ø 8 x 6 |
| | | |