



# CHARNIÈRE INTERMAT 9973 / 9973 FIX 110° POUR PTO

HETTICH

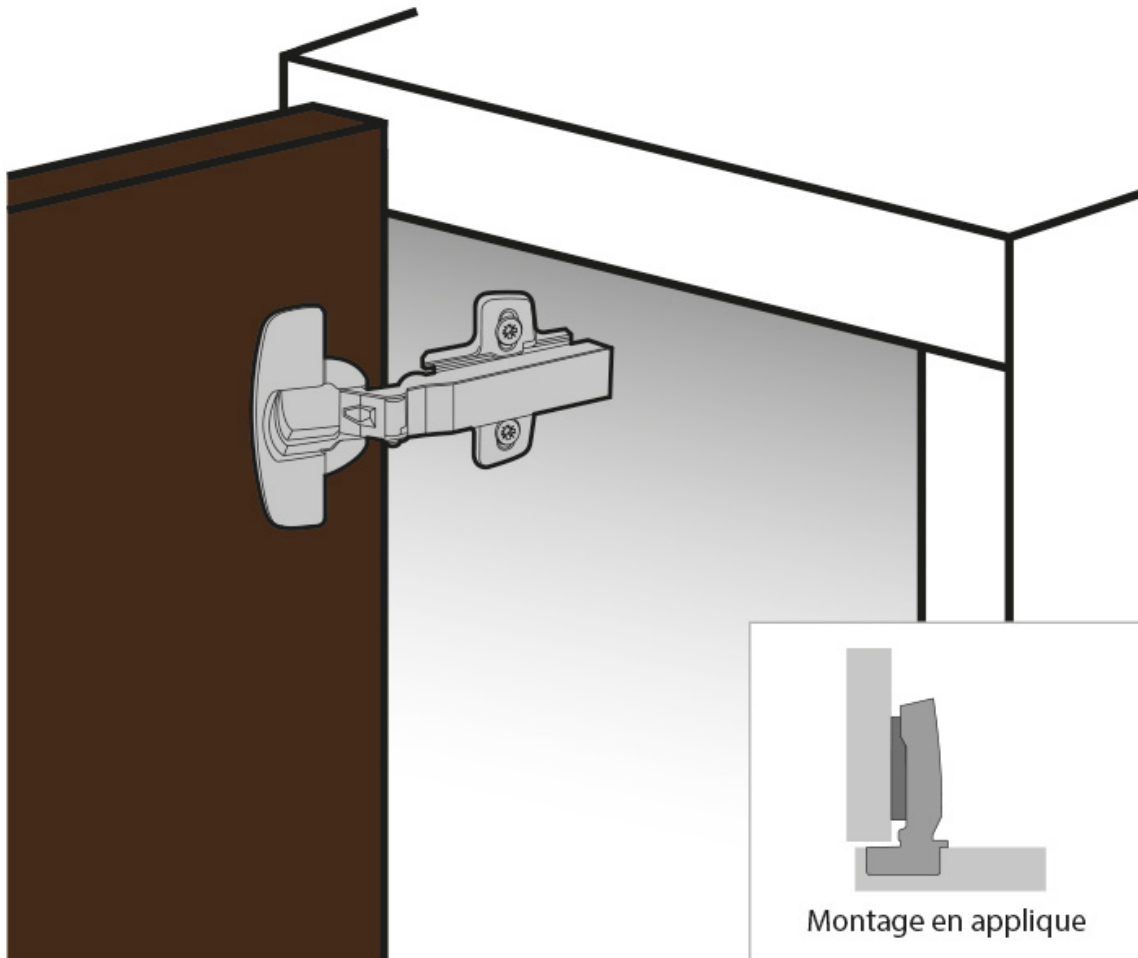


# CHARNIÈRE INTERMAT 9973 / 9973 FIX 110° POUR PTO



HETTICH

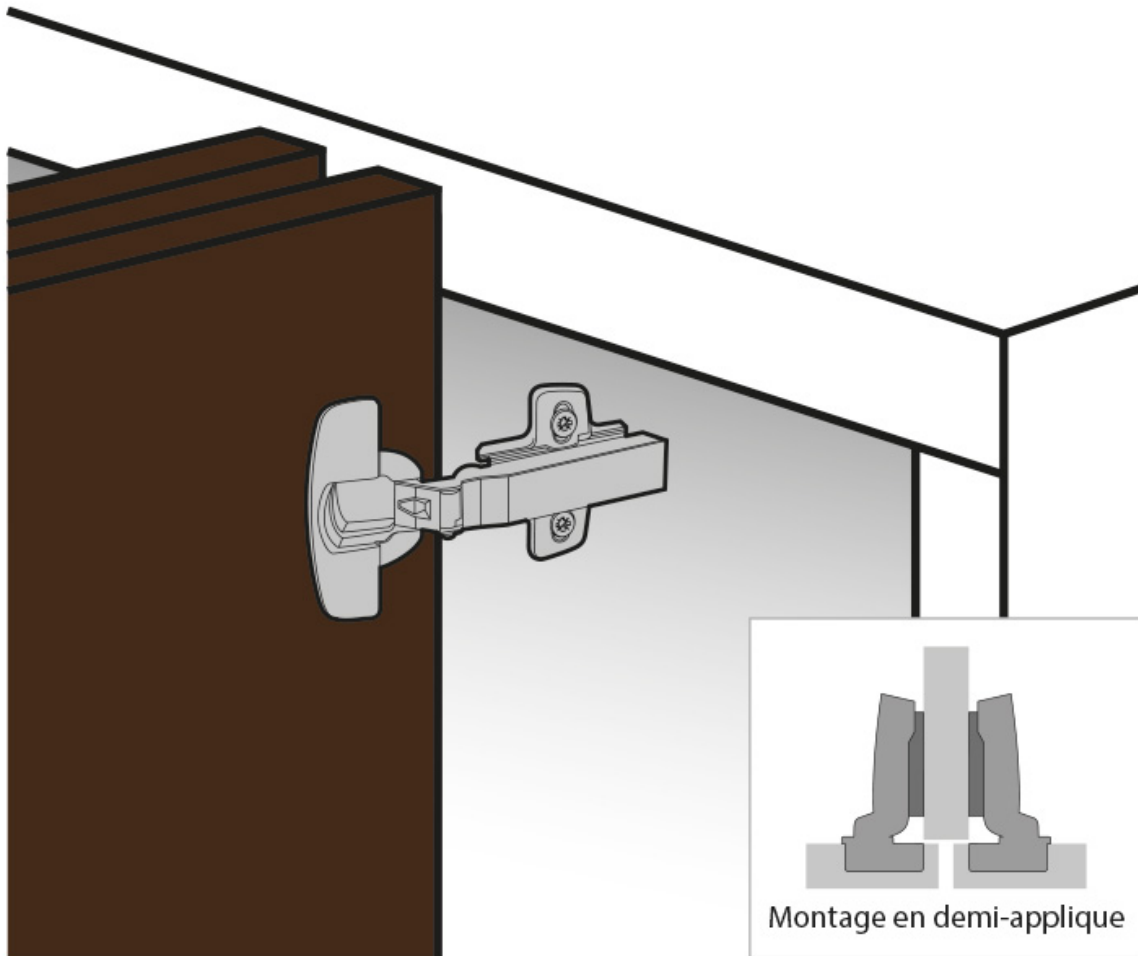

# CHARNIÈRE INTERMAT 9973 / 9973 FIX 110° POUR PTO

HETTICH

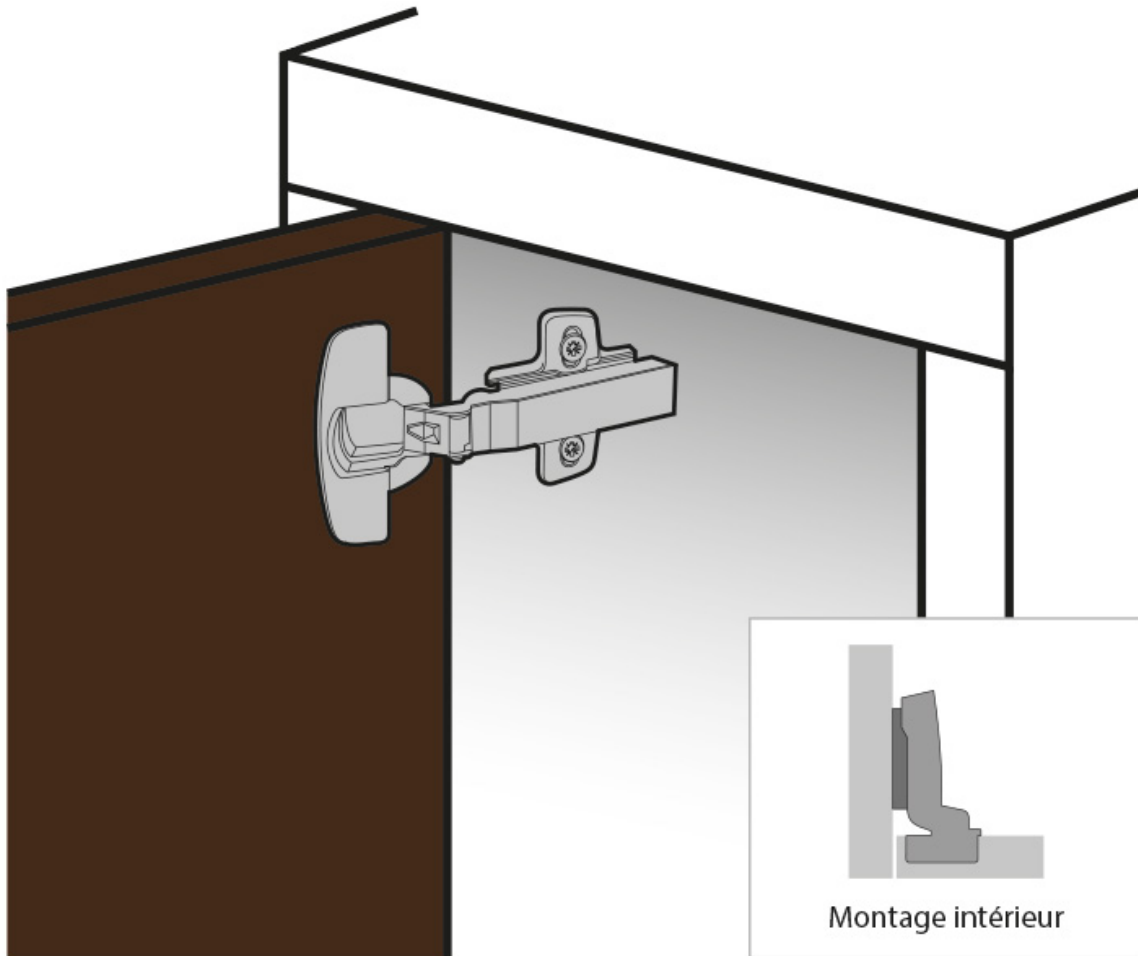

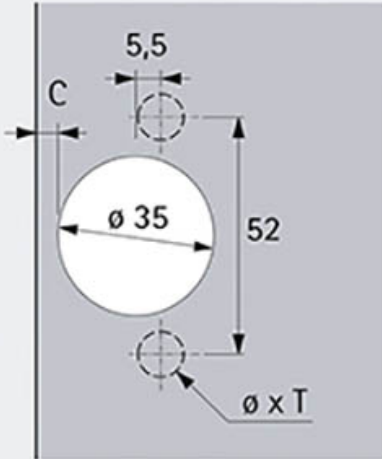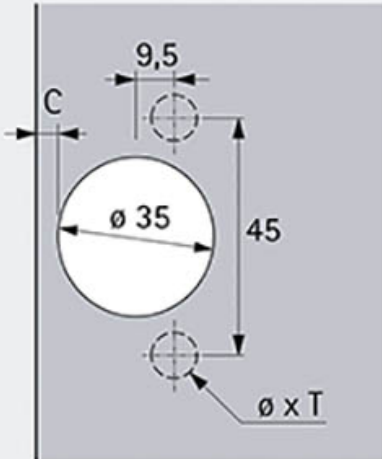Montage du boîtier	Schéma de perçage	Alésage de fixation ø x T mm
à visser TH 42		
Montage rapide Fix TH 45		ø 10 x 6
avec manchons à expansion prém. TH 48		ø 10 x 11
à enfoncer TB 43		
Montage rapide Fix TB 45		ø 8 x 6
avec manchons à expansion prém. TB 48		ø 8 x 11