




CHARNIÈRE POUR PORTE VERRE

ITAR

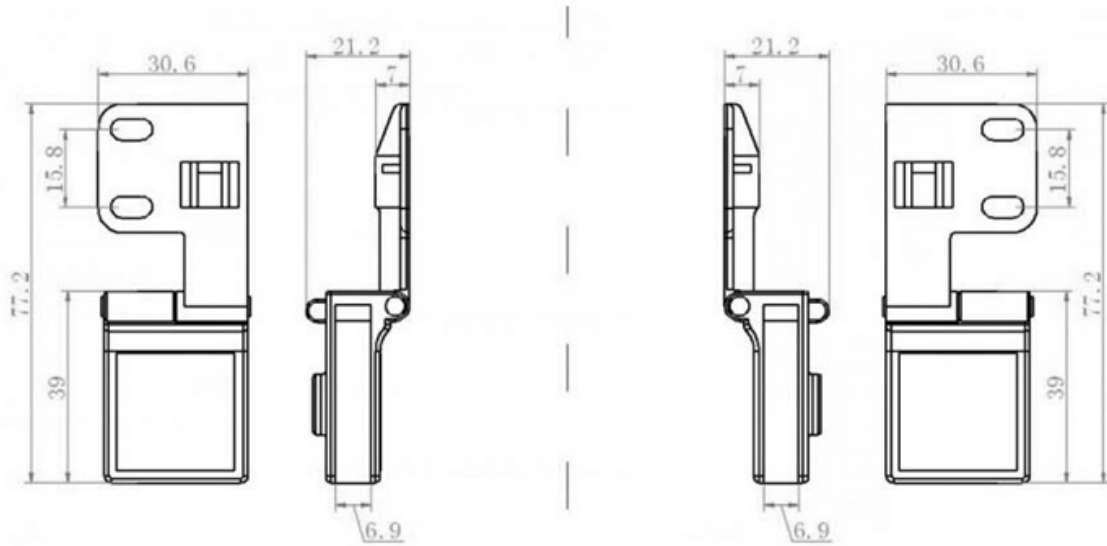

CHARNIÈRE POUR PORTE VERRE

ITAR

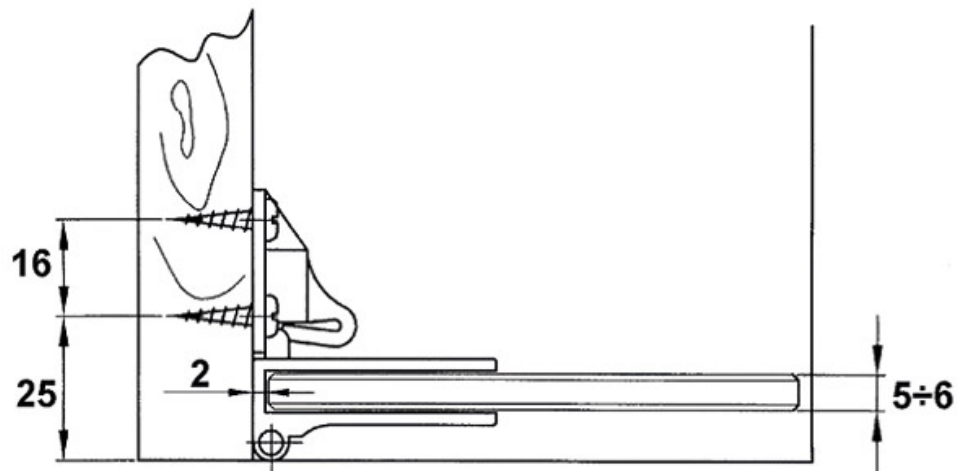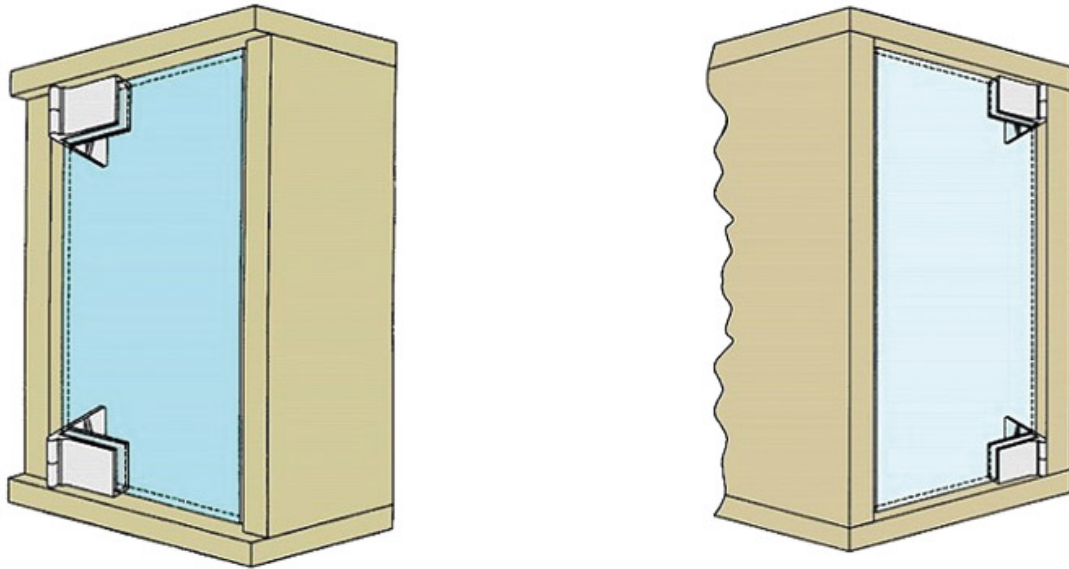

Per la corretta installazione il corpo della cerniera deve essere posizionato completamente all'interno del mobile (vedi disegno)