



CHARNIÈRE SENSYS 8675 110°

HETTICH

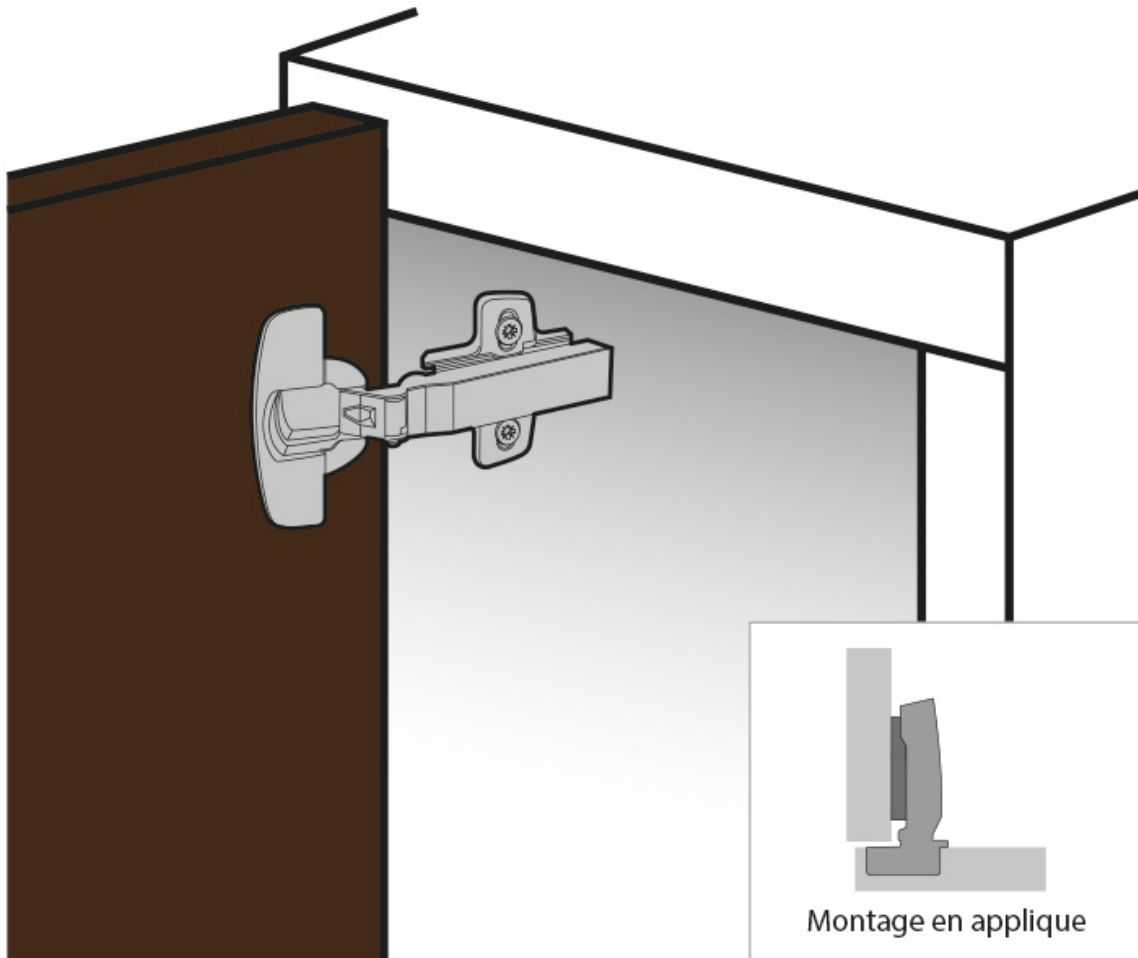


CHARNIÈRE SENSYS 8675 110°



HETTICH

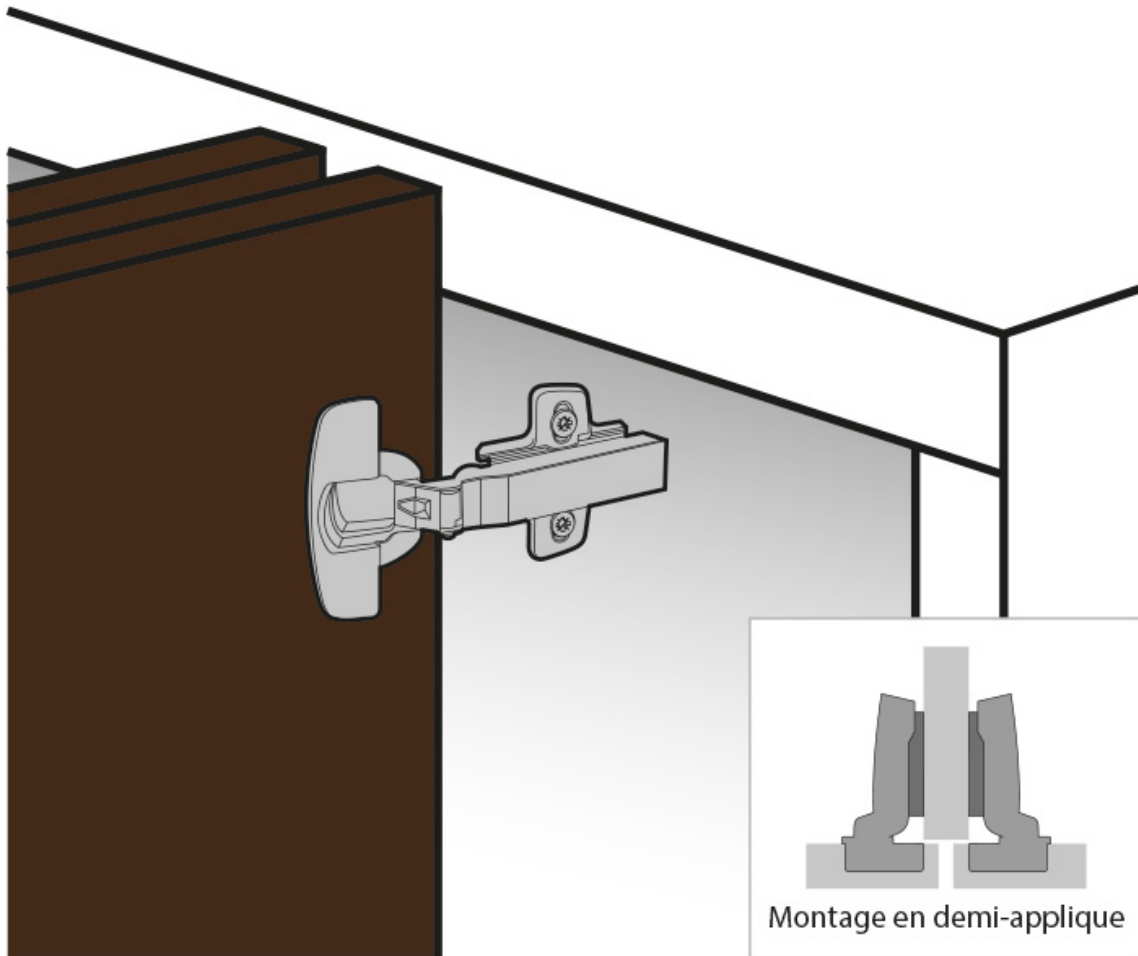

CHARNIÈRE SENSYS 8675 110°

HETTICH

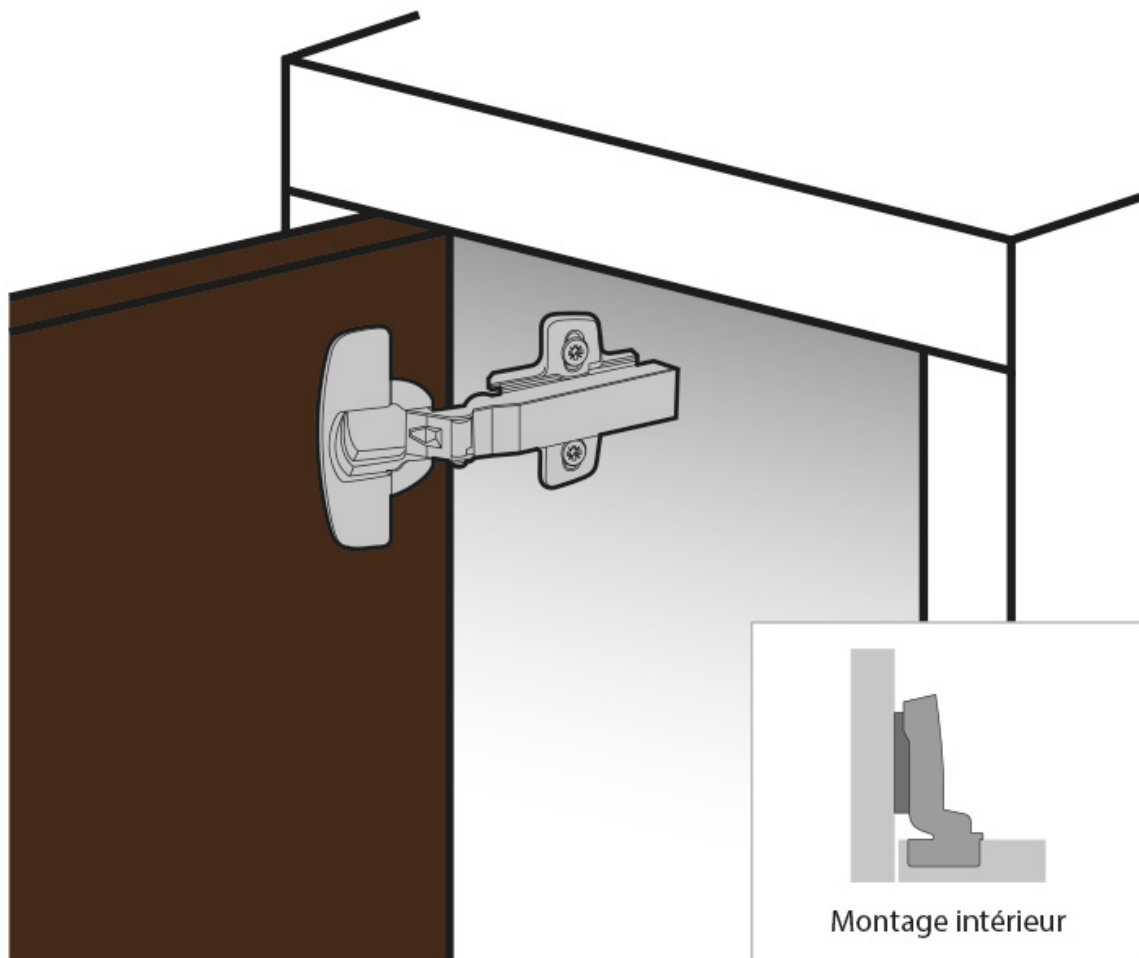

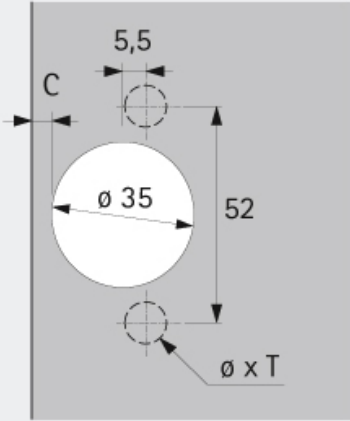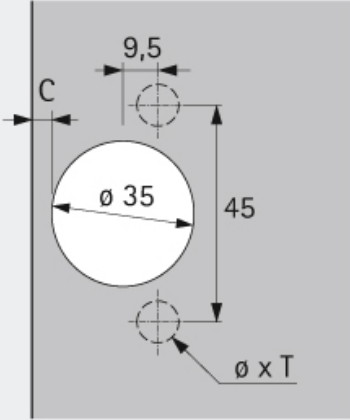Montage du boîtier	Schéma de perçage	Alésage de fixation ø x T mm
à visser TH 52		-
à enfoncer TH 53		ø 10 x 11
avec manchons à expansion prém. TH 58		
à enfoncer TB 53		ø 8 x 11