


# EMBASE CRUCIFORME EN ACIER - POUR CHARNIÈRE BASIC


TITUS

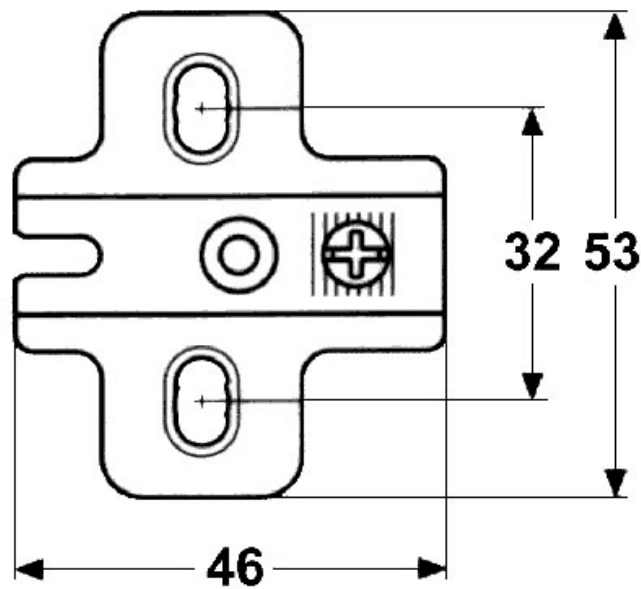


## MONTAGES




Montage sur un cadre en bois





Montage sur un cadre en bois avec un rebord



Montage sur un cadre en bois avec un rebord et un trou de serrure



Montage sur un cadre en bois avec un rebord et un trou de serrure

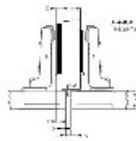

Remarque: Pour les serrures avec un trou de serrure, prévoir un espace de 3 mm

calcul du jeu latéral F

F	D	K	S	V	X	Z
1	2	3	4	5	6	7

- D = épaisseur de la cales
- K = distance de perçage
- S = épaisseur du caisson
- V = épaisseur de la porte
- X = recouvrement de la porte sur le caisson
- Z = distance entre la porte et le caisson

calcul du jeu latéral F

F	D	K	S	V	X	Z
1	2	3	4	5	6	7