



# CHARNIÈRE INVISIBLE DROITE - 110° - SÉRIE INTERMAT 9943 T42

HETTICH

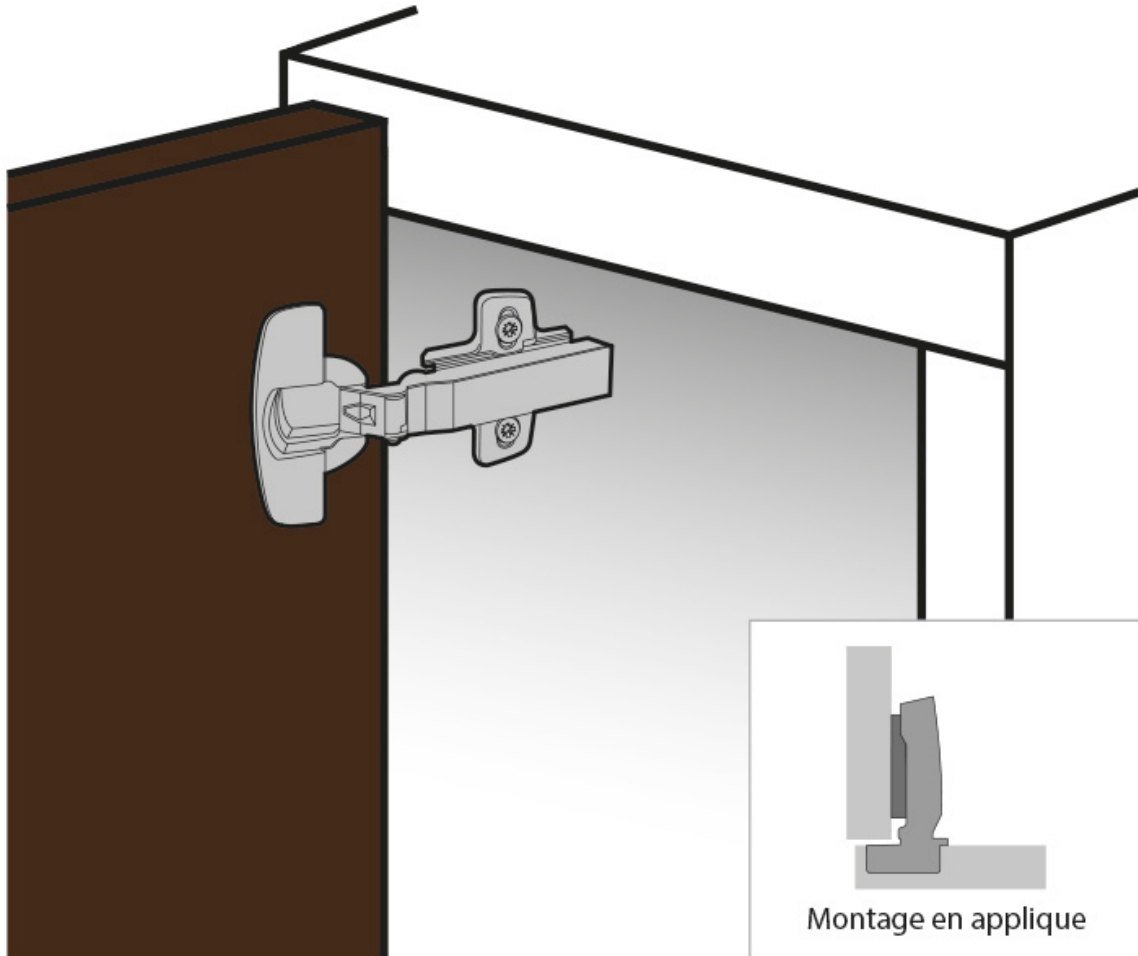


# CHARNIÈRE INVISIBLE DROITE - 110° - SÉRIE INTERMAT 9943 T42

HETTICH

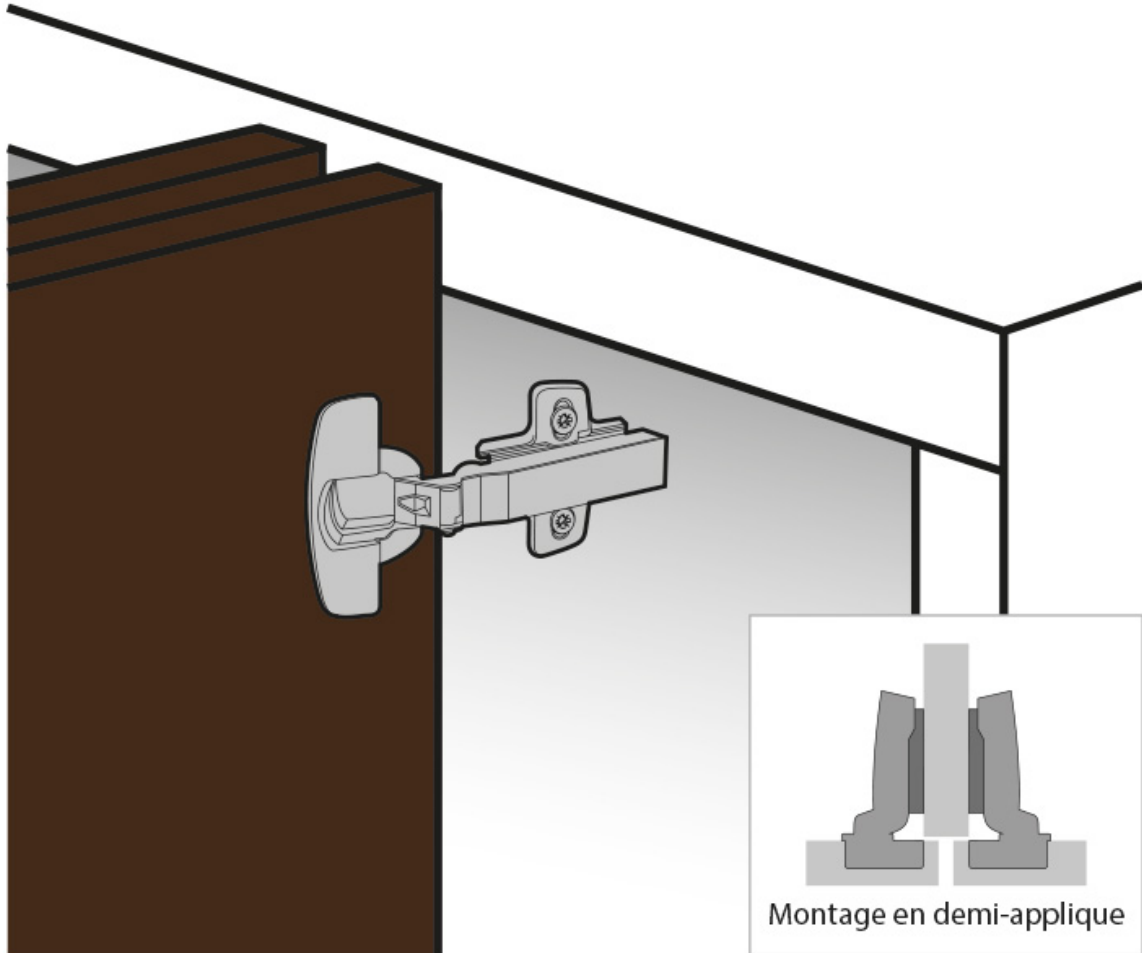

# CHARNIÈRE INVISIBLE DROITE - 110° - SÉRIE INTERMAT 9943 T42

HETTICH

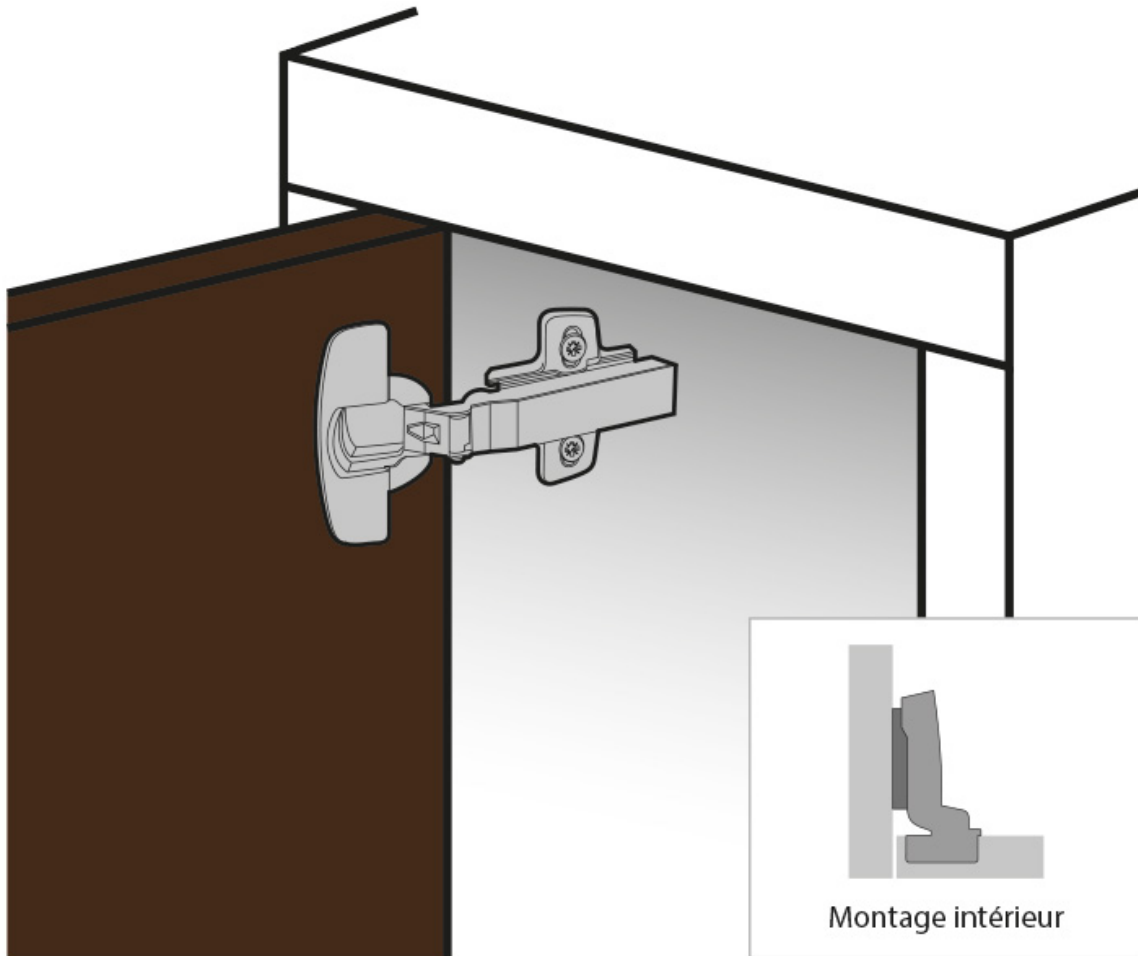

# CHARNIÈRE INVISIBLE DROITE - 110° - SÉRIE INTERMAT 9943 T42

HETTICH



| Montage du boîtier                       | Schéma de perçage | Alésage de fixation<br>ø x T mm |
|--|-------------------|---------------------------------|
| à visser<br>TH 42                        |                   | ø 10 x 11                       |
| à enfoncer<br>TH 43                      |                   | ø 10 x 6                        |
| Montage rapide Fix<br>TH 45              |                   | ø 10 x 11                       |
| avec manchons à<br>expansion prém. TH 48 |                   |                                 |
| à enfoncer<br>TB 43                      |                   | ø 8 x 11                        |
| Montage rapide Fix<br>TB 45              |                   | ø 8 x 6                         |
| avec manchons à<br>expansion prém. TB 48 |                   | ø 8 x 11                        |